


WHILL Model R ご利用案内



各所の説明

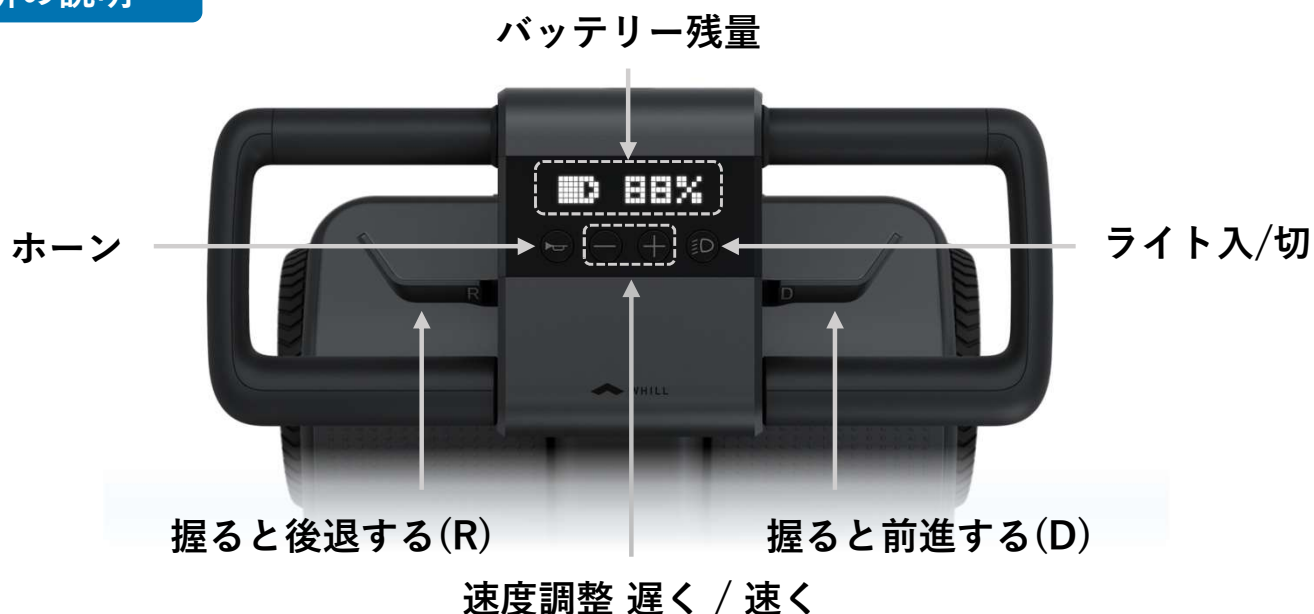

運転方法



キーを差し込み電源を入れる



速度を1に設定し
レバー(D)をゆっくり握り前進する



進みたい方向にハンドルを切る
止まる時はレバーを離す

注意事項

- ・ 利用中、バッテリーが切れたり狭い場所での操作に不安がある場合は、手動で赤いブレーキレバー(車体 中央 左右)を下に降ろしロックを解除して手押しでお戻りください。
- ・ 利用中に機体から離れる際はキーでロックしてください。
- ・ 貸出終了時間までに必ずご返却 をお願いいたします。

ブレーキレバー

